










Zanim rozpoczniesz montaż:



Przygotuj narzędzia:

Przygotuj miejsce pracy i niezbędne narzędzia: poziomnicę, piłę do metalu, wkrętkarkę, klucze, młotek, miarkę i ołówek.

I. Montaż szyny górnej

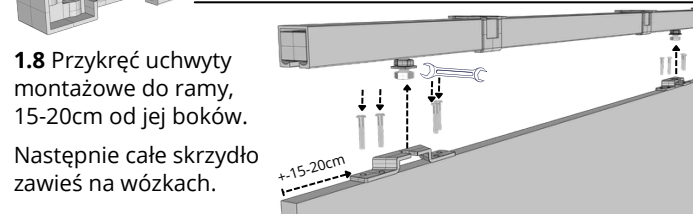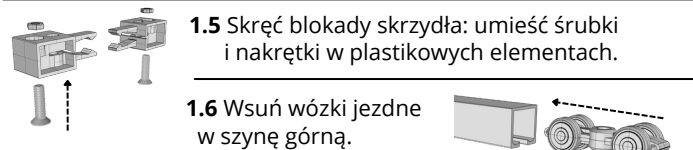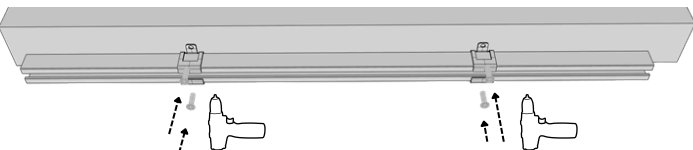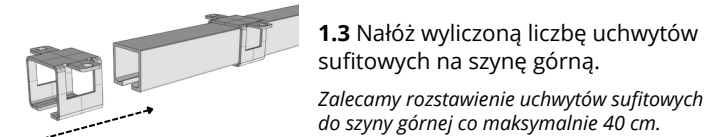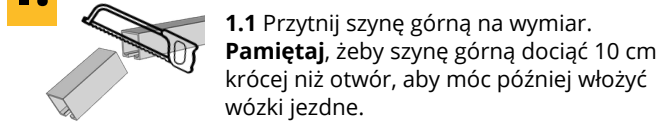


II. Montaż profilu prowadzącego w kształcie litery „U”

Wariant 1 – skrzydło może przesuwac się tylko w zakresie swojej szerokości. Brak profilu prowadzącego w przejściu.



- Przykręć profil w kształcie litery „U” (ceownik) do ramy od jej spodu.
- Przykręć uchwyty do ramy, następnie zawieś całość na wózkach
- Skręć ramę z uchwytami z wózkami.
- Wypoziomuj i wypionuj ramę - korzystaj z regulacji wózków
- Przykręć rolkę prowadzącą do podłoża.

Wariant 2 – skrzydło przesuwa się po całej długości profilu prowadzącego, który znajduje się na / lub w podłożu.

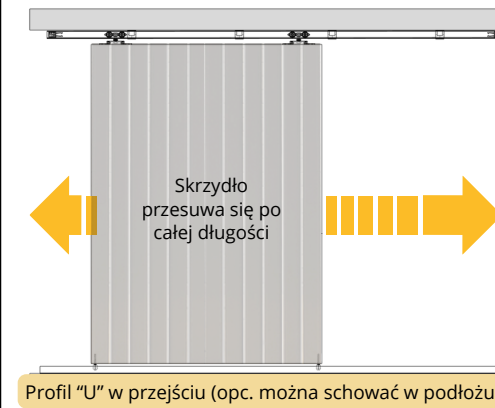

- Wkręć rolki prowadzące do ramy. W tym przypadku potrzebujesz dwóch rolek, które mocujesz na końcach ramy.
- Przykręć uchwyty do ramy, następnie zawieś całość na wózkach
- Skręć ramę z uchwytami z wózkami.
- Wypoziomuj i wypionuj ramę - korzystaj z regulacji wózków.
- Wypoziomuj całość.
- Przykręć profil (ceownik) w kształcie litery „U” do podłoża.

Dodatkowe wskazówki

- Bezpieczeństwo: Pracuj ostrożnie, szczególnie podczas wiercenia i regulacji.
- Precyzja: Sprawdzaj wypoziomowanie na każdym etapie.

Pomoc: Jeśli chcesz, rozważ skorzystanie z pomocy fachowca. Możesz też zlecić nam montaż z zabudową przesuwaną.